movistar

Mando a distancia universal

Guía de usuario

Índice

1 Introducción 3
2 Descripción 3
3 Configuración para el control del TV 4
4 Utilización del mando en modo TV 4
5 Descripción detallada de las funcionalidades del mando 5

Anexo: Lista de códigos para configuración del mando en modo TV (en función de la marca del televisor)

Versión: 2.0 Publicación: Abril 2010

Este manual de servicio es propiedad de Telefónica de España, S.A.U. Queda terminante prohibida la manipulación total o parcial de su contenido por cualquier medio salvo autorización escrita por parte de Telefónica de España, S.A.U.
© TdE, 2010

1 Introducción

El mando a distancia Movistar Imagenio tiene la funcionalidad de mando único, permitiendo controlar el descodificador y las funciones básicas del televisor (encendido y apagado, control de canales, control de volumen, selección del dispositivo de entrada de vídeo y teclado numérico).

2 Descripción

A continuación se describen las funciones asociadas a cada tecla del Mando de Movistar Imagenio:

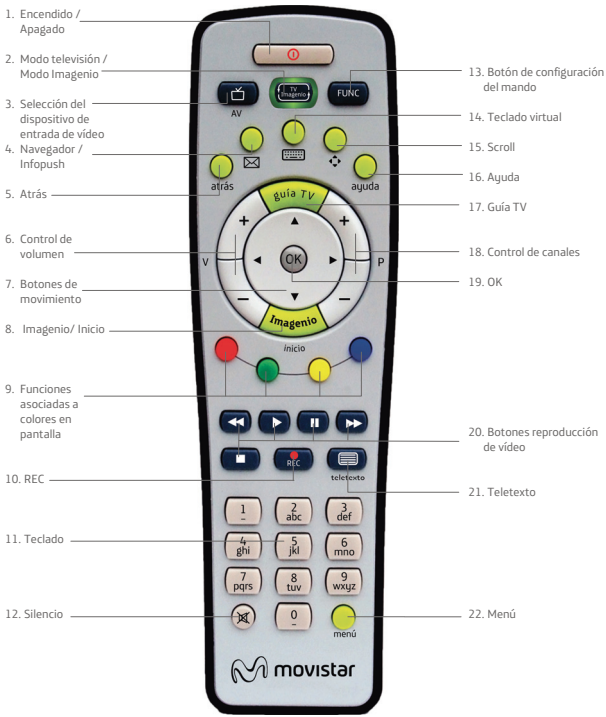

3 Configuración para el control del TV

Para configurar tu mando Movistar Imagenio en "modo televisión" y poder controlar así las funciones básicas de tu TV (encendido y apagado, control de canales, control de volumen, selección del dispositivo de entrada de vídeo y teclado numérico), debes realizar los siguientes pasos:

Con el TV encendido:

Paso 1: Pulsa la tecla "TV/Imagenio" del mando.

Paso 2: Mantén pulsada la tecla "FUNC" unos segundos hasta que el anillo luminoso de la tecla "TV/Imagenio" parpadee dos veces. De esta manera, el mando está preparado para iniciar el proceso de identificación con tu TV.

Paso 3: Busca en el listado de códigos del TV (Anexo de este Manual de Usuario) el/los código/s de 4 dígitos asociados a tu TV e introdúcelos secuencialmente. Tras introducir cada código debes comprobar que tu TV funciona correctamente con el mando Movistar Imagenio, para ello prueba a subir/bajar el volumen o cambiar de canal en tu TV utilizando este mando. Una vez que identifiques cual es el código que activa el "modo televisión" ya no será necesario probar con el resto de códigos de la lista.

4 Utilización del mando en modo TV

La tecla "TV/Imagenio" sirve para activar/desactivar el "modo televisión" del mando. El elemento distintivo del estado del mando en cada momento (Imagenio o TV) es el anillo luminoso que rodea esta tecla.

- Cuando se pulsa la tecla "TV/Imagenio" para activar el "modo televisión" el anillo luminoso se ilumina durante dos segundos y, a partir de ahí, cada vez que se pulse una tecla asociada al TV (V+/V-; P+/P-; Silencio, AV, On/Off y teclas alfanuméricas) se iluminará este anillo.
- Cuando está desactivado el "modo televisión", el anillo luminoso permanece apagado y las pulsaciones se dirigen al descodificador (Movistar Imagenio) en lugar de al TV. En esta situación el mando se encuentra en "modo Imagenio".

Si el mando se encuentra en "modo televisión" y durante un periodo de 30 segundos no presionas ninguna tecla asociada al "modo televisión" (*), se activará automáticamente el "modo Imagenio", y el anillo de la tecla "TV/Imagenio" no se iluminará.

(*) Las teclas del mando asociadas al "modo televisión" son:

- Encendido/Apagado ——————→
- Teclas de control de volumen ——————→ 
- Teclas de control de programas ——————→
- Silencio ——————→
- Entrada de vídeo ——————→
- Teclado alfanumérico ——————→

¿Cómo cambiar con tu mando de "modo televisión" a "modo Imagenio" y viceversa?

De	A	Instrucciones
Modo Imagenio	Modo televisión	– Pulsar la tecla "TV/Imagenio"
Modo televisión	Modo Imagenio	Tienes tres opciones: – Pulsar "Imagenio/Inicio" – No pulsar ninguna tecla asociada al "Modo Televisión" durante 30 seg. – Pulsar otra vez, la tecla "TV/Imagenio".

Importante: Recuerda que si estás utilizando el mando para controlar tu TV (modo televisión) y en 30 segundos no presionas ninguna tecla asociada a este modo, el mando cambiará automáticamente a "modo Imagenio".

Para volver a usar tu mando en "modo televisión", deberás pulsar de nuevo la tecla

5 Descripción detallada de las funcionalidades del mando

Icono	Denominación/Función	Descripción
	Encendido / Apagado	Enciende / apaga el descodificador de Movistar Imagenio.
	Selección del dispositivo de entrada de vídeo	- En "modo Imagenio" y en el caso de que tengas activada/contratada la opción "PVR" o Grabación de Contenidos (Grabaciones/Te lo perdiste), su pulsación permite volver al directo mientras se visualiza un canal con retardo. - En "modo TV" su pulsación permite seleccionar la fuente de vídeo externa a tu televisor. - Tecla que permite sintonizar la TDT **en el arranque del servicio.**
	TV / Imagenio	Activa y desactiva el modo TV en el mando. Cuando está activado, el mando controla el TV y el anillo luminoso se ilumina. Cuando está desactivado, el mando controla el descodificador Movistar Imagenio y el anillo no se ilumina.
	FUNC	Configura el mando para controlar con él tu TV (ver apartado 3 del manual).
	Atrás	Permite recuperar la pantalla anterior en cualquier punto del menú de Navegación de Movistar Imagenio.
	Acceso a "InfoPush"	Accede a la herramienta "InfoPush". Si está activada, permite el acceso a mensajes y promociones para tí.

	Teclado virtual	Activa el teclado virtual para los servicios de mensajería y servicios interactivos de Movistar Imagenio (Menú Interactivo / Mensajería-Infopush).
	"Scroll"	Tecla sin función asignada a fecha de composición de este manual (abril 2010).
	Ayuda	Presenta pantallas de ayuda si el punto donde estamos las tiene definidas.
	Guía TV	Estando en un canal de Televisión, pulsar esta tecla permite ver la programación de dicho canal (acceso a la mini-guía del canal), y navegar por las programaciones del resto de los distintos canales si se precisa.
	P (+,-)	Cambia de canal de TV tanto en "modo TV" como en "modo Imagenio".
	V(+,-)	Controla el volumen, tanto del descodificador (si se está en "modo Imagenio") como del TV (si se está en "modo TV"). Si se utiliza en "modo Imagenio" el nivel máximo de volumen que se puede alcanzar es el definido previamente con tu mando habitual de TV.
	Botones de movimiento	En "modo Imagenio" permite el desplazamiento arriba-abajo-izquierda-derecha por las pantallas de Movistar Imagenio.
	OK	Tecla que sirve para confirmar la selección de una opción en concreto.
	Imagenio/ Inicio	Acceso al menú inicial de Movistar Imagenio.
	Botones de Colores (Rojo, Verde, Amarillo, Azul)	Asociados a funciones indicadas en pantalla. Pulsar para activar la función cuando se muestren en la pantalla.
	Botones correspondientes a funciones asociadas con reproducción de Vídeo	Retroceso rápido, Reproducir, Pausa, Avance rápido, Parar.
	REC	Grabación de programas o contenidos. Necesitas tener activada/contratada la opción "PVR" o Grabación de Contenidos (Grabaciones / Te lo perdiste)
	Teletexto	Acceso al Teletexto. Tecla sin función asignada a fecha de composición de este manual (abril 2010).
	Botones de Teclado alfanumérico	Activa tanto los números como las letras (necesarias en el teclado virtual).
	Silencio ("Mute")	Al pulsar, se activa/desactiva (consecutivamente) el silencio en el audio de tu TV, tanto en "modo Imagenio" como en "modo TV"
	Menú	Acceso a los servicios de mensajería.

Anexo: Lista de códigos para configuración del mando en modo TV (en función de la marca del televisor).

Marca del televisor	Lista de códigos
888	0264 0412
A.R. Systems	0037 0556 0374 0455
Abex	0032
Accent	0009 0037 0556
Accuphase	0556 1909
Acec	0012
Acoustic Solutions.	1667
Acura	0009
ADB	1014
Adcom	0625 0284
Addison	0653 0150 0092 0108
ADL	1217
Admiral	0093 0363 0418 0163 0087 0305 0264
Advent	0817
Adventura	0046
Adyson	0068 0217 0216 0032
AEA	0037 0556
AEG	0606
Agashi	0216 0264 0217
AGB	0516
Agef	0087
Aiko.	0092 0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805 0068
Airis	1833 2050
Aiwa.	0705 1910 0701 1904 0847 1916 1908 1914 1915 1505
Akai.	0030 0361 0208 0009 0037 0371 0433 1537 0191 0803 0035 0556 0745 0218 0702 0072 0284 0294 0163 0672 0714 0696 0516 0753 0715 0329 0602 0806 0412 0548 0448 0729 0581 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0812 0377 1248 0606 0708 1935 1037 1908 0473 0648 1180
Akashi.	0860 0009
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556 0294
Akira	0190
Akito	0272 0037 0556
Akura	0037 1687 0218 1667 0264 1645 0556 0668 1668 0359 0412 0493 0009 0282 0171 0714
Alaron	0179 0216
Alba.	0009 0037 0418 0370 0556 0036 0235 0218 0371 0668 1668 1037 0355 0216 0247 0431 0163 0487 0581 0579 1904 1908 0714 0443
Albatron.	0700 0843
Alfide	0672
Alkos	0035
Allegro	0720 0774
Allorgan	0206 0294 0217
Allstar	0037 0556
A-Mark.	0003
Ambassador	0177
America Action	0180
Amplivision	0217 0400 0370 0320
Amstrad	0009 0177 0516 0264 0171 0354 0037 0371 0218 0362 0412 0433 0556 1037 0648 0581 1904
Anam	0003 0037 0556 0009 0700 0068 0628 0180 0250 0861
Anam National	0037 0250 0556 0650
Andersson	1163
Anex.	0421
Anglo	0009 0264
Anhua	0051
Anitech	0009 0068 0264 0037

	0556 0282 0102
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0102 0411 0259 0247 1437 0012 0284 0428 1904 0104 1668
AOC	0003 0019 0030 0628 0009 0052 0018 0185 0060 0092 0093 0108 0178 0179 0180 0451
Aolingpike	0264 0412
Aolingpu	0858
Apex Digital	0748 1943
Apollo	0473
Arc en Ciel	0399 0501 0109 0196 0198
Arcam	0216 0217 0399
Archer	0003
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Arena	0037
Aristona	0556 0037 0012
Art Mito	1585
Arthur Martin	0163 0400
ASA	0105 0346 0070 0104 0087 0163 0179
Asberg	0037 0556 0102
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282 1904
ATD	0698
Atec	1606
Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Atori	0009
Auchan	0163 0400
Audinac	0180
Audiosonic	0009 0037 0374 0109 0556 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486 0428
Audioton	0217 0486 0370 0264 0428
Audiovox	0003 0092 0451 0180 0623
Aumark	0060
Autovox	0087 0206 0544 0349
	0217 0247
AVP	1904 1908
AWA	0009 0011 0036 0157 0374 0451 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264 0785
Axion	1958
Axxent	0009
Axxon	0714
B&D	1217
Baihe	0009 0264 0412
Baile	0001 0009 0374 0661
Baird	0109 0343 0193 0190 0192 0072 0073 0217 0208 1904
Bang & Olufsen	0565 0087 0275
BaoHuaShi	0264 0412
Baosheng	0009 0817
Barco	0380 0163
Basic Line	0374 0037 0009 0163 0668 0218 0556 0567 0282 0217 0455 0339 1037 1668
Bastide	0217
Bauer	0805
Baur	0009 0037 0146 0303 0361 0512 0535 0195 0544 0554 0556 0191 0349 1505 1010
Baysonic	0180
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beijing	0001 0009 0208 0226 0264 0374 0412 0482 0661 0812 0817 0821
Beko	0486 0370 0035 0714 0428 0037 0418 0715 0556 0606 0808 1037
Belcor	0019
Bell & Howell	0016 0017 0154
Belson	2032
Bennett	0556 0037
BenQ	1756
Beon	0037 0556 0418 0032
Berthen	0668 1668
Best	0337 0370 0421
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374

Binatone.	0217
Black Diamond..	1037 0556 1163
Black Panther....	0102
Black Star.....	0247
Black Strip.....	0035
Blacktron	0282
Blackway.....	0282 0218
Blaupunkt.....	0554 0191 0195 0535 0200 0327 0328 0448 0455 0170 0036
Blue Sky.	0037 0714 0625 1037 0668 0556 0218 0487 0715 1909 0282 0455 1934 1904 1908 1668 0808 1916
Blue Star	0282
Bondstec.....	0247
Boots	0272 0217 0009
Bosch.....	0320 0327
BPL.....	0037 0282 0556 1045
Bradford.	0180
Brandt.....	0625 0109 0501 0399 0196 0335 0198 0287 0471 0343 0560
Brandt Electronique	0287 0335 0501
Brinkmann.....	0037 0556 0668 0519 0418 0486 1668
Brionvega.....	0037 0362 0556 0087
Britannia	0216 0217
Brockwood	0019
Broksonic.....	0003 0236 0463 1905
Brother	0264
Bruns	0087 0428 0486
BSR.....	0163 0294 0361
BTC.....	0218
Bush.....	0009 0668 0036 0218 0037 0163 0349 0272 0282 0355 0371 0235 0374 0519 0698 1037 0363 0264 0361 0487 0208 0217 0581 0294 0284 0556 0714 1900 1904 1908 0778 1668
Caihong	0009 0817
Cailing.....	0748
Candle.....	0030 0046 0056 0186
Canton.....	0218
Capsonic.....	0264
Carad.....	0610 0037 0556 0668 1037 1668
Carena.	0455 0037 0556
Carnivale	0030
Carrefour.....	0036 0070 0037 0556
Carver.	0054 0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163 0349 1904
Cathay.	0037 0556
CCE	0037 0217 0556 0329
Celebrity.....	0000
Celestial.....	0819 0820 0821 0767
Centrex.....	0780 0826
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Century	0087 0247 0238
CGE.....	0074 0418 0247 0370 0163 0399 1904
Changcheng.	0001 0009 0051 0264 0374 0412 0661 0817
Changfei.	0009 0329 0374 0817
Changfeng	0264 0412 0696 0753 0817
Changhai.	0009 0329 0817
Changhong	0827 0767 0820 0009 0156 0264 0508 0817 0821 0848 1910
Chengdu	0009 0817
Ching Tai	0003 0009 0092 0179
Chunfeng.	0009 0264
Chung Hsin.	0150 0108 0053 0180 0033 0036
ChungFeng	0412
Chunsun	0009 0817
Cimline.....	0009 0235 0218
Cinema.	0672
Cineral.....	0092 0451
Cinex	0648
Citizen.....	0030 0092 0451 0046 0056 0060 0186 0180 0280
City.	0009
Clairtone.....	0185
Clarion	0180
Clarivox.....	0418 0037 0556 0070 0102

Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0247 0264 0556 0217 0009 0102 0320 0579 0648 1904 0606 1163
Clayton	0385 1037
CMS	0216
CMS hightec	0217
Combitech	1908
Concerto.	0056
Concorde	0009
Condor	0320 0037 0556 0370 0216 0009 0282 0102 0247 0418 0411 0163 0264
Conia	1687 0754 1645 0821
Conic	0032
Conrad.	0037 0556
Conrowa	0009 0145 0156 0264 0412 0696 0698 0753 1170
Contec.	0009 0180 0216 0036 0157 0185 0011 0264 0037 0556
Continental Edison.	0501 0109 0196 0198 0399 0287 0487
Cosmel	0009 0337 0037 0556
Craig	0180
Crosley	0087 0054 0247 0074 0163
Crown	0009 0180 0712 0370 0037 0486 0556 0487 0714 0418 0606 0579 0715 0421 0359 0672 0208 0653 0053 0339 1934 1928 1037 0668
Crown Mustang	0672
Crystal	0431
CS Electronics.	0216 0218 0247
CTC	0247
Curtis Mathes	0016 0047 0466 0030 0054 0060 0093 0145 0056 0154 0451 0166 0702 0747
CXC	0180
Cybertron	0218
D.Boss	0037
Daewoo	0092 0634 0661 0003 0374 0700 1909 0499 0019 0037 0556 0628 0009 1921 0216 0218 0623 0217 0030 0451 0880 1137 0032 0865 0698 0714 1902 0706 1928 1908 0180 0178 0170 0056 0108 0150 0154 0672
Dainich	0218 0216
Danichi	0218
Dansai	0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009 0036 0217 0208
Dansette.	0412
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715 1908
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 0706
Dayton	0009
Daytron	0009 0019 0374 0037 0556
Dayu.	0374 0661
de Graaf	0208 0044 0227 0163 0548 0363
DEC	0795 0785 0860
Decca	0037 0072 0033 0272 0516 0556 0217 1137 0621 1904 1908
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denon	0145 0511
Denver.	0037 0556 0606 1189 0587 2050
DER	0193 0190
Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0696 0009 0804 0825 0216 0371 0860
DiBoss	0037 0556
Digatron	0037 0556
Digihome	1667
Digiline	0037 0556 0105 0668 1668
Digital Device.	1606
Digitex	0820
Digitor	0037 0556 0861 1724

Digivision.	0361
DigiX	0880
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
DL	0848 0872 0780 0037
DMTECH.	2001
Domeos	0668 1668
Domland	0394
Dongda	0009
Donghai	0009
Doric	0349
Dream Vision	1704
DSE	0861
DTS	0009
Dual	0544 0349 0519 0217 0343 0037 0556 0259 0394 0399 0303 0163 0531 1904 1137 0631 1037 0778 2032
Dual Tec.	0217
Dumont.	0017 0087 0019 0104 0070 0102 0217 0072 1904
Dunai	0544 0163
Durabrand	0037 0003 1437 0178 0556 0180
Dux	0037 0556 0012
D-Vision	0037 0556
Dwin	0720 0774
Dynatron	0037 0556 0012
e:max	0606
Ecco	0773 0706
ECE	0037 0556
Edison-Minerva	0487
E-Elite	0218
Elbe.	0435 0362 0238 0259 0292 0411 0370 0163 0037 0610 0556 0630 0218 0191 0284 0217 0516 0361
Elbe-Sharp	0516
Elcit	0087 0247 0516 0102 0163
Electroband	0000 0185
Electrohome	0381
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Elektra	0017
ELG	0037 0556
Elin	0037 0216 0556 0105 0548 0104 0361 0448 0305 0349 0163 0009
Elite	0218 0037 0556 0320 0305
Elman	0102
Elta.	0009 0068 0264 0216 0431
Emco	0247
Emerson	0177 0178 0180 0714 0087 0247 0179 0037 0556 0236 0185 0371 0070 0019 0463 0038 0282 0154 0280 0320 0158 0171 0361 1909 0486 0370 0163 0623 0668 0321 1668 1904 1906 1905
Emperor	0282
Envision	0030
Enzer	0696 0753 0068
Epson	0833 0840
Erres	0037 0556 0012
ESC	0037 0556 0217
Estèle.	0163
Ether	0003 0009 0030
Etron	0037 0001 0556 0009 0820 0037 0163
Eurofeel.	0264 0217
EuroLine.	0037 2050
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0421 0370
Europa.	0037 0556
Europhon.	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0431 0216
Evesham	1667
Excel	0037 0556
Expert	0206 0400 0259 0163 0305
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Feilang	0009
Feilu	0009 0817
Feiyan.	0264 0412

Feiyue	0009 0817
Fenner	0374 0009
Ferguson	0037 0073 0109 0625 0190 0287 0192 0335 0343 0560 0238 0193 0556 0035 0053 0104 0108 0361 0471 1904 0548 0443
Fidelity	0163 0216 0512 0171 0361 0363 0037 0544 0556 0371 0412 0531 0193 0264 1904 1906 1907 1908
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0359 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0343 0045
Finlux	0105 0037 0104 0556 0714 1585 0072 0346 1667 0070 0217 0179 0516 0163 0715 0411 0087 0102 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606 0621 0808 1248
Firstar	0009 0236 0033
Firstline	0037 0556 0009 0374 0668 0216 0714 0163 0321 0247 0217 0294 0385 1909 0102 0411 0544 0349 1668 0531 0238 0072 0235 0208 0361 1037 0808 1163
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0154 0087 0157 0544 0159 0361 0163 0303 0349 0072 0047 0010
Flint	0037 0455 0556 0610 0072 0218 0264
FNR	0102
Forgestone	0193
Formenti	0037 0163 0556 0486 0320 0216 0087
Formenti-Phoenix	0216 0320
Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370 0531
Friac	0009 0037 0556 0102 0421 0370 0499 0655 0610
Frontech	0247 0264 0349 0163 0363 0448 0431 0217
	0009
Fujitsu	0179 0683 0206 0072 0186 0853 0809 0102 0217 0163 0009 0037 0556 0361 0259
Fujitsu General	0009 0186 0217 0206 0163
Fujitsu Siemens	1666 1248 1163 0808 0809
Funai	0171 0180 0668 0264 0179 0294 0303 0412 1595 1668 1666 1505 1904 1913 1817 0714 1037
Furi	0145 0264 0412 0817
Furichi	0860
Futronic	0264 0795 0860
Future	0037 0556
Futuretech	0180
Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556
Galeria	0009
Ganxin	0817
Gateway	1756
GBC	0163 0009 0374 0218 0363
GE	0343 0051 0747 1454 0047 0178 0135 0021 0451 0174 0180 0027 0092 0282 0030 0560 0287 0109 1922 0335 0625 0007
Geant Casino	0163 0400
GEC	0163 0037 0361 0349 0072 0516 0217 0556
Geloso	0247 0009 0363 0163 0374
General	0186 0590 0109 0287 0471
General Electric	0343 0287
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0218 0163 0037 0556 0412 0493 0009
Gericom	1606 1721 0865
Giant	0217
Gibralter	0017 0019 0030

Gintai.	0150 0721 0354
Goldfunk	0668 1668
Goldhand	0216
Goldline	0337
GoldStar	0001 0019 0037 0009 0002 0030 0370 0056 0290 0032 0178 0377 0217 0247 0150 0216 0556 0431 0163 0361 0109 0154 0363 0606 0044 0455 1934 1926 0714 0715 1910
Gooding	0487
Goodmans	1248 0360 0634 0036 0374 0037 0072 0179 0499 0217 0556 0235 1037 0343 0668 0371 1909 0264 0516 0009 0290 0487 0364 0035 0480 0560 0032 0335 0218 0451 1928 1908 0579 0630 0661 1900 1668
Gorenje	0370 0421
GPM	0218
Gradiente	0053 0056 0170 0392 0037 0556
Graetz.	0163 0361 0714 0371 0037 0339 0556 1163
Gran Prix	0648
Granada	0037 0400 0045 0072 0146 0556 0208 0226 0217 0356 0339 0359 0012 0516 0108 0036 0473 0335 0560 0047 0163 0363 0225 0343 0548
Grandin	0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0218 0455 0400 0579 1037 1668 0865
Gronic	0102 0217 0163
Grundig	0508 0535 0195 0191 0070 0037 0554 0487 0556 0706 0587 0443 0672 0009 0036 0370 0740 1935 1908 0630 1223 1916 0178 0891 0343 1667
Grunkel	1163
Grunpy	0179 0180
H&B	0808 2001
Haaz.	0706
Haier	0698 0869 0264 0768 0779
Haihong	0009
Haiyan.	0264 0412 0817
Halifax	0264 0216 0217
Hallmark	0178
Hammerstein	0264 0060
Hampton	0216 0217
Hanimex	0218 0294 1908
Hankook	0628 0180 0178 0056 0030 0019
Hanseatic	0037 0320 0556 0361 0499 0428 0519 0349 0544 0163 0661 0292 0282 0394 0634 0370 0009 0294 0217 0431 0087 0377 0714 0808
Hantarex	0009 0037 0556 0516 0102 0238
Hantor	0037 0556
Harley Davidson	0179
Harman/Kardon	0054 0078
Harsper	0865
Harvard	0068 0180
Harwa	1196 0773
Harwood	0009 0412 0032 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556
Havermy	0093
HCM	0009 0412 0282 0037 0556 0217 0218 0418 0264
Hedzon.	0556 0037
Hello Kitty	0451
Hema.	0217 0009
Hemmermann	0349 0544
Hifivox	0501 0109 0196 0399 0198
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Himitsu	0180 0628 0779
Hinari.	0009 0208 0036 0037 0556 0179 0218 0163 0364 0355 0443 0487

	0235 0294 0264 1908
Hisawa	0282 0218 0455 0400 0610 1908 0714
HISense	0848 0208 0009 0145 0156 0227 0508 0696 0748 0753 0821 1170 0780
Hit	0087
Hitachi	0145 0038 0225 1772 0009 0056 0349 1225 0356 0151 0019 0578 1667 0044 0027 0036 0030 0150 1854 0108 0473 0163 0343 0196 0032 0092 0198 0481 1163 0719 0016 1585 0576 0227 0744 0156 1037 0157 0194 0563 0109 0634 0499 0516 1481 0072 0179 0178 0037 0186 0217 1045 0556 0165 0363 0381 0548 0508 1137 0480 0105 0279 0492 0629 0047 0359 1170 0361 0512 1256
Hitachi Fujian.	0108 0828 0150 0225 0576
Hitsu	0009 0455 0218 0610
HMV	0087 0193
Höher	0714 0865 1163
Home Electronics.	0606
Hongmei	0009 0093 0264 0817 0848 1910
Hongyan	0264 0412 0817
Hornyphon	0037 0556 0012
Hoshai.	0218 0455 0282
Hua Tun	0009 0150
Huafa	0009 0145
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009 0817
Huanglong	0009
Huangshan	0009 0264 0412 0817
Huanyu	0216 0374 0227 0264 0817 0848 1910
Huaqiang	0264 0412
Huari	0145 0264 0412
Humax	1295 1539
Huodateji	0051
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic.	0361
Hypson.	0037 0556 0264 0714 0715 0282 1934 0217 0455 0400 0238 1908 1037 0668 1668 0486
Hyundai	0803 0706 0037 1606 0778 0865 0556 0860 0753
Iberia.	0037 0556
ICE	0217 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Ices	0218 0216
Icos.	0012
Ict	0037 1137 0556
Iiyama	1217
Imperial.	0037 0163 0074 0370 0556 0630 0247 0411 0418 0361 0349 0196 0431 0531
Imperial Crown.	0001 0009 0264 0374 0412 0661
Indiana	0037 0556
Infinity.	0054
Ingelen	0163 0487 0610 0714 0361
Ingersoll	0009
Inno Hit	0009 0072 0037 0556 0218 0516 0290 0217 0247 0102 0282 1163 1585
Innova	0037
Innovation	0519 0037 0556 0068
Innowert	0865
Inteq	0017
Interactive	0037 0556 0012 0087 0512 0275 0327 0163 0361 0370 0501 0109 0411
Interbuy.	0009 0068 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk	0037 0163 0556 0012 0247 0087 0361 0512 0275 0327 0370 0501 0109 0349 0200
Internal	0037 0556 0499 0374 1909
International	0216

Intervision	0282 0037 0217 0068 0455 0371 0377 0519 0102 0448 0486 0370 0264 0394 0487 0218 0431 0163 0247 0009 0556
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371
IRT	0451 0628 0698
Isukai.	0218 0037 0556 0282 0455
ITC	0217 0320
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
ITT	0163 0480 0361 0349 0548 0473 0567 0193 0544 0346 0339 0208 0179 0610
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208 0179 0339 0567 0606 0610 0631 0363 0431
ITV	0264 0284 0037 0556 0247 0374
Janeil	0046
JBL	0054
JCB	0000
Jean	0003 0036 0721 0009 0051 0092 0156 0179 0236
JEC	0035
Jensen.	0817
Jiahua	0051
Jialicai.	0009 0264 0412
Jinfeng	0051 0208 0226 0817
Jinhai	0848 1910
Jinque.	0009 0264 0412 0817
Jinta	0009 0264 0412 0848 1910
Jinxing	0009 0054 0145 0556 0037 0156 0264 0698 0817 0821
JMB	0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
Jocel	0712
Jubilee	0556
Juhua	0264 0412 0817
JVC	0653 1818 0053 0154 0036 0371 0606 0190 0508 0683 0192 0193 0218 0418 0093 0650 1923
Kaige	0009 0264 0412 0817
Kaisui	0009 0218 0216 0282 0037 0217 0556 0455
Kamp	0216
Kangchong	0848 1910
Kangli	0001 0009 0264 0374 0661 0817
Kangyi	0009 0264 0412
Kapsch	0163 0361 0206 0259 0104
Karcher	0037 0556 0421 0370 0610 0163 0282 0102 0264 0778 0714 0606
Kathrein	0556 0037 0880
Kawa	0371
Kawasho	0158 0216
Kaypani	0052
KB Aristocrat	0163
KEC	0180
Kendo	0037 0610 0556 0163 0519 0512 0235 0370 0377 0362 0363 0428 0411 0102 0247 0648 1585 1037 1437 0486 1163 1137
Kennedy	0163 0206 0435
Kennex.	1037
Kenwood	0019 0030 0105
KIC	0217 0329
Kingsley	0216
Kiota	0001
Kioto	0054 0556 0706
Kiton	0556 0037 0668 1668
KLL	0037
Kloss	0024 0046
Kneissel	0037 0370 0385 0610 0411 0259 0374 0499 0556 0435 0292 0238 0362 1908
Kolin	0150 0053 0180 0108 0036 0033
Kolster	0037 0556 0102 0349 0247 0218
Kongque	0009 0264 0817
Konichi	0009

Konka	0037 0556 0371 0628 0714 0418 0707 0218 0632 0638 1939 0703 0725 1940 0726 0641 0816 0587 0754 0779 0795 0817
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Korting	0087 0421 0370 0320
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264 1900
Koyoda	0009
Kraking	0238
Kriesler	0012
KTV	0030 0180 0217 0185 0280
Kuaile	0009 0264 0412
Kuba	0349 0163
Kuba Electronic	0303 0349 0163
Kulun	0009
Kunlun	0051 0208 0226 0264 0374 0661 0817
Kyoshu	0412 0418 0264 0032
Kyoto	0385 0032 0163 0216 0217
L&S Electronic	0865
LaSAT	0486 0370
Lavis	1037 0037 0163
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lemair	0411 0032
Lenco	0037 0721 0009 0163 0374 0556 0104 0587 1037
Lenoir	0009
Lesa	0247
Levis Austria	0037 0556
Lexsor	1196
Leyco	0264 0072 0037 0556 0294 0579
LG	0037 0056 1423 0370 1768 1178 1663 0377 0001 0009 0032 0002 0556 0003 0178 0217 0714 0019 0442 0030 0216 0038 0431 0290 0163 0644 0606 0060 0109 0108 1934 1926 0698 0856 0247 0700 0715 0823 0361 1721 1842 1840 2057 0882 1539 0892
Liesenk & Tter	0037 0327 0556
Liesenkotter	0037 0327 0328 0012 0556
Lifetec	0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0714 0218 0264 1668 0683 1248
Lihua	0817
Lloyd's	0001 0009
Lloytron	0032
LME	0431
Loewe	0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0087 0292 0362 0516 1884
Logik	0011 0001 0016 0033 0060 0193 0698 0880 0773 1217 0371 0009 1037 1687 0264 1645 0890
Logix	0668 1668 0519
Longjiang	0264 0412 0817
Luma	0037 0363 0206 0305 0163 0411 0556 0374 0009 0362 0259
Lumatron	0363 0206 0305 0037 0556 0362 0163 0259 0361 0217 0264 0073
Lux May	0037 0009 0556 0581
Luxman	0056 0579
Luxor	0194 0290 0363 0361 0480 0356 0492 0349 0208 0548 0163 0346 0473 0179 1037 0217 0631
LXI	0047 0054 1347 0154 0156 0178 0747
M&S	0054
Madison	0037 0556
Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163 0544
Magnafon	0516 0102 0216 0073
Magnavox	0037 0556 0020 0054 0024 0028 0030 0036 0179 0186 0187 0386 0706 0780 1454

Magnum	0648 0714 0037 0556 0715
Majestic.	0016
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0235 0217 0264 0320 0035 0294 0163 0363
Manhattan	0037 0556 0668 1037 0163 0778 1668
Maqma	1606
Marantz	0037 0030 0556 0054 0412 0854 1154
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715
Master's	0499
Masuda	0371 0218 0009 0264 0037 0217 0556
Materin	0858
Matsui	1163 0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036 0235 0072 0177 0208 0355 0217 0033 0272 0354 0371 0294 0443 0433 0516 0544 0579 0363 0455 0163 0349 0431 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 0629
Matsushita	0650 0250
Matsuviama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773
MCE	0009
Mediator	0037 0012 0556
Medion	0714 0037 0668 0519 1037 0512 0556 1668 0808 1137 0698 1908 1437 1900 1248 0631 0880 1916 2001 1667
Megapower	0700
Megas	0610
Megatron	0003 0145 0178
MEI	0185 1037 0037 0556
Meile	0264 0412 0817 0848 1910
Melectronic	0346 0037 0512 0109 0009 0343 0104 0247 0105 0217 0374 0163 0480 0068 0492 0216 0287 0411 0349 0556 0634 0361 0191 0195 0661 0714
Melvox	0400
Memorex	0009 1920 0016 0056 0154 0150 0178 0179 1037 0250 0060 1924
Memphis	0337 0072 0009 0385
Mercury	0001 0037 0009 0556 0329
Mermaid	0037
Merritt	0548 0361 0163
Metronic	0625
Metz	0447 0195 0388 0746 0367 0535 1163 0554 0087 0191 0037 0556 0275 0587 0668 1037 1668 1533
MGA	0019 0030 0150 0178 0037 0556 0218 0104
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630 0808 1668 2001
Microstar	0808
Midland	0017 0032 0047 0051 0135 0747
Minato	0037 0556
Minerva	0487 0070 0535 0195 0191 0554 0516 0108 0150
Minoka	0412 0037 0556 0359
Minutz	0021
Mirai	1666 1651 0000
Mirror	1900
Mistral Electronics	0193
Mitsubishi	0019 0108 0150 0093 0512 0037 0354 0178 0087 0381 0033 0250 0036 0236 0193 0179 0535 0180 0868 0556 0154 0208 0056 1934 1037 0030 1917 0817
Mitsuri General	0163
Mivar	0292 0216 0290 0291 0516 0370 0609 0217
Monac	0009
Monivision	0700 0843
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093

MTC	0370 0019 0349 0030 0512 0163 0060 0056 0361 0448 0216
MTEC	0272 0032
MTlogic	0714
Mudan	0009 0051 0208 0226 0264 0412 0817
Multibroadcast	0193
Multistandard	0102
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1668
Multitech	0009 0349 0180 0363 0486 0037 0102 0216 0370 0217 0556 0247 0264
Murph	0104 0216 0072 0163
Musikland	0037 0218 0247 0556
Mx Onda	1687 1645
Myryad	0556 0037
NAD	0056 0156 1156 0166 0865 0178 0361 0866 0163
Naiko	0037 0606 0556 1724 1932
Nakimura	0374 0037 0556
Nanbao	0009 0264 0412 0848 1910
Nansheng	0264 0412 0817
Naonis	0363 0163
NAT	0226 0340 0214
National	0214 0226 0051 0208 0227 0340 0508
NEC	0170 0587 1170 0178 1270 0036 0019 0320 0009 0030 0056 0046 0051 0455 0497 0150 0374 0154 0217 0156 0037 0381 0556 0011 0186 0653 0704 0165 0705 0053 0603 0499 1704 0264 0661 0412 0508 0817
Neckermann	0037 0191 0370 0554 1505 1010 0556 0200 0163 0327 0418 0349 0087 0247 0217 0411 0320 0363 0512
NEI	0037 0556 0337 0431 0371 0163 1037
Neovia	0865
Nesco	0247 0179 1908
Netsat	0037 0556
Network	0032 0337
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech	0037 0009 0556 0343 0217 0448
New World	0218
Newave	0009 0721 0178 0150 0093 0092
Nicam	0544
Nicamagic	0216
Nikkai	0032 0072 0035 0218 0037 0556 0216 0217 0264 0337 0009 0036
Nikkei	0714
Nikko	0030 0092 0178
Nikon	0848 1910
Nishi	0482
Noblex	0154 0430
Nobliko	0102 0070 0216
Nogamatic	0399 0501 0109 0196
Nokia	0361 0163 0480 0349 0473 0548 0492 0359 0339 0606 0631 0208 0374 0346 0179 0320 0567 0610 0109 1912
Norcent	0748
Nordic	0217
Nordmende	0109 0287 0501 0399 0343 0196 0560 0198 0714 0195 0037 0556 0335 0163 0471 1248 2001 0443 1585 1667
Norfolk	0163
Normerel	0037 0556
Noshi	0018
Novak	0012 0037 0556
Novatronic	0037 0105 0374 0531 0556
NTC	0092
Nurnberg	0163 0361
NU-TEC	0455 0698
Oceanic	0567 0163 0400 0361 0294 0208 0563 0473 0548 0480 2001
Odeon	0264
Okano	0370 0037 0556 0264

	0072 0009
OKI	2125 1037
Omega	0264
Omni	0780 0698 0826
Onking	0280
Onwa	0180 0371 0602 0218 0433 0581 0102 0431
Opera	0037 0556
Optimus	0154 0250 0166 0650 1924
Optonica	0093 0165
Orbit	0037 0556
Orion	0037 0179 0236 0355 0556 0177 0463 0235 0443 0655 0714 0320 0294 0321 0011 0009 0364 0516 0102 0264 0544 0412 0531 1916 1908 0033 0880 1905 1196 2005
Orline	0037 0218 0556
Ormond	0385 0668 1037 0037 0556 1668
Orsowe	0516
Osaki	0032 0072 0218 0217 0264 0412 0493 0037 0272 0374 0355 0556
Osio	0037 0556 0290
Oso	0218
Osume	0157 0032 0072 0036 0218 0037 0556
OTIC	1687 1645
Otto Versand	0036 1505 0037 0217 1010 0320 0343 0093 0512 0535 0554 0556 0195 0544 0349 0191 0361 0235 0109 0294 0226 0247 0303 0009 0282 0428 0431 0516 0519
Pace	1908
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037 0443
Pael	0216
Palladium	0370 0037 0191 0418 1505 1010 0200 0655 0411 0554 0556 0630 0247 0349 0714 0327 1137 0087 0163 0217 0519 0363
Palsonic	0264 0284 0412 0773 0037 0779 0217 0377 0218 0698 0556 0448 0001 0418
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247
Panashiba	0001
Panasonic	0051 0650 1636 0226 0108 0250 1924 0054 0214 0037 0361 0208 0340 0556 1210 1310 0367 0163 0227 0516 0508 1930 0853 0548 0001 1941 1946
Panavision	0037 0411 0556
Panda	0009 0780 0051 0208 0226 0826 0264 0706 0412 0508 0698 0817 0821 0848 1910
Papouw	0037 0556
Pathe Cinema	0163 0238 0216 0400 0320 0292 0349 0431 0370
Pathe Marconi	0501 0109 0196 0198 0399
Pausa	0009
Penney	0002 0135 0747 0003 0018 0019 0021 0047 0027 0030 0032 0051 0060 0156 0178
Perdio	0072 0320 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt	0037 0556
Pershin	0400
Phase	0032
Philco	0054 0087 0463 0074 0774 0020 0418 0028 0747 0247 0145 0628 0037 0163 0019 0370 0556 0030 0056 0186 0519 0032 0180 0178 0481
Philex	0163 0193
Philharmonic	0217
Philips	0037 0054 0556 1506 0056 0639 0238 1744 0605 0012 0721 0554 0019 0191 0020 0087 0000 0193 0774 0423 0747 0343 0187 0186 0570 0772 0178 0374

	0108 0690 1454 0361 0024 0009 0028 0200 0030 0092 0080 0032 0051 1154 1756
Phocus	0714
Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216 0320 0385
Phonola	0037 0556 0012 0087 0193 0216 0080
Pilot	0019 0556 0030 0037 0712 0706
Pioneer	0038 1260 0166 1457 0011 0037 0170 0556 0679 0423 0109 0428 0760 0866 0163 0370 0343 0361 0287 0486 0512
Pionier	0370 0486
Plantron	0037 0556 0264 0009
Playsonic	0714 0037 0217 0339 0715
Polaroid	1720 1645 1687
Policom	0102 0109 0196 0198 0206 0238 0275 0361 0163 0070 0074 0087 0501 0535
Polytron	0697 0282
Poppy	0009
Portland	0019 0092 0374 1909
Powerpoint	0487 0037 0556 0698
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363
Precision	0217
Premier	0009 0264
Prima	0032 0817 0009 0264 0303 0068 0412 1196
Princess	0698
Princeton	0700
Prinston	1037
Prinz	0072 0544 0349 0361 0194
Prism	0051
Profex	0009 0163 0431 0361 0363
Prof	0009
Profitronic	0037 0556 0102
Proline	0037 0556 0625 0634 0630 0411 0012 0321
	0072 0621 1037 2104
Proscan	0047 0747 1347 0030 1922
Prosco	0156
Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0451 0216 0214 0579 0217 1668
Protech	0037 0009 0556 0217 0102 0247 0349 0264 0337 0418 0431 0668 0282 0163 1668 0486 1037
Proton	0466 0001 0178 0003 0009 0052 0644 0030
Proview	1687 1645
Provision	0499 0037 0556 1037 0714
Pulsar	0017 0019
Pye	0037 0556 0012 0087 0554 0374 0349 0412
Pymi	0009
Qingdaov	0051 0208 0226 0264 0412 0817
Quadra Vision	0400
Quadral	0218
Quasar	0051 0247 0865 0650 0009 0165 0250 1924
Quelle	0037 0011 1505 1010 0501 0109 0412 0535 0361 0512 0544 0074 0070 0349 0554 0104 0191 0032 0036 0217 0247 0327 0328 0105 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 0146 1037 0294 0346 0421 0009 1668
Questa	0036 0032
Radialva	0109 0218 0431 0163 0037 0556 0287 0337
Radiola	0037 0012 0556 0217
Radiomarelli	0087 0516 0247 0037 0556
RadioShack	0037 0556 0019 0030 0032 0047 0056 0154 0165 0178 0180 0747
Radiotone	0009 0037 0556 0428 0370 0579 0418 0412 0648 0668 0264 1037

	1668
Rank	0070
Rank Arena	0036 0157 0796 0602 0753
RBM	0070
RCA	0000 0047 0018 0135 0019 0174 0030 0625 0038 0060 0051 0090 0092 0093 0178 0560 0335 0618 0343 0679 0747 0753 1454 1922
Realistic	0019 0030 0032 0056 0154 0165 0178 0180
Recor	0037 0556 0418
Rectiligne	0037 0556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668 1668
Relisys	0865 1585 1645
Reoc	0714 0634 1909
Revox	0037 0556 0370
Rex	0305 0163 0206 0363 0411 0259 0247 0264
RFT	0428 0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556
Rhapsody	0216 0185
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418
R-Line	0037 0556 0163
Roadstar	1037 0009 0418 0037 0556 0714 0668 0218 0264 0282 1916 1668 0887 1189 1900
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rover	0036
Rowa	0264 0037 0217 0009 0216 0587 0698 0556 0712 0748 0817
Roxy	0448
Royal Lux	0421 0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Runco	0017 0030
Ruyi	0227 0817
Saba	0109 0625 0287 0163 0343 0087 0399 0501 0335 0516 0560 0361 0498 0196 0198 0548 0471 0650 0250 0714
Saccs	0238
Sagem	0610 0455 0282 0618 1691
Saige	0009 0817
Saisho	0009 0235 0011 0516 0033 0177 0264 0354 0217 0544 0431 0163
Saivod	0037 0556 1163 0668 0712 1037 1668
Sakaï	0163
Sakyno	0455
Salora	0290 0163 0194 0356 0349 0359 0361 0364 0516 0548 0363 0339 0208 0480 0621 0631 0778 2125
Salsa	0335
Sambers	0516 0102
Sampo	0030 0009 0032 0052 0036 0092 0093 0154 0171 0178 0650 0700 0721
Samsung	0019 0618 0056 1312 0587 2103 2051 1619 0178 0644 1458 0030 0556 2137 1249 0702 1630 0037 0774 0009 0093 2094 0060 1584 2097 0747 0217 0448 0812 1678 0482 1632 0370 0264 0154 0329 0766 0150 0814 0092 0216 1907 0032 0072 0290 0090 0179 0208 0156 0519 0163 0625 0226 0817 0821 1060
Sandra	0216 0217
Sanela	0238
Sanjian	0264 0412
Sansei	0092 0451
Sansui	0037 0655 0556 0729 0371 0706 1935 0727 0726 0861 0725 0463 0602 0421 0455
Santon	0009

Sanyo	0154 0208 0157 0280 0292 0484 0036 0011 0721 0370 0339 0045 0072 0068 0216 0104 0217 0146 0555 0145 0009 0156 0544 0163 0381 0412 0037 0170 0108 0508 0704 0799 0159 1037 0556 1667 0486 1163 1585 1154 0005
Sanyuan	0009 0093 0817
Save	0037 0556
Saville	1908
SBR	0037 0012 0556 0193
Schaub Lorenz	0548 0714 0361 0349 0606 0486 0374
Schneider	0037 1137 0556 0519 0247 0218 0012 0371 0544 0303 0349 0668 0394 0259 0343 1668 0217 0361 1037 0163 0648 0714 1909 1908 1916 0070
Scimitsu	0019
Scotch	0178
Scotland	0163
Scott	1189 0019 0236 0178 0179 0180
Sears	0047 0146 0171 0747 0054 0156 0056 0154 0159 0178 0179
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0037 1163 0217 0556 1037 0264 0668 1437 0036 0487 0009 0349 1668 0163 0634 0102 0247 0362 0216 0218 1909 1901 0714
SEI	0087 0102 1505 1010 0516 0163 0544 0349 0294 0206 0037 0556 0177
Sei-Sinudyne	0102 0206 0294 0516 1505 1010 0544 0037 0556 0087
Seleco	0305 0206 0163 0363 0259 0362 0411 0371 0036 0264 0346 0435 0630
Semivox	0180
Semp	0156
Sencora	0009
Sentra	0035 0218 0009 0349
Serie Dorada	0178
Serino	0610 0455 0216 0093
Shancha	0264 0412 0817
Shanghai	0009 0208 0226 0264 0329 0412 0817 0848 1910
Shaofeng.	0145 0227 0817
Sharp	0093 0165 0009 1659 0386 1193 1586 0030 1393 0157 0032 0036 0491 1163 0294 0653 0256 0818 0053 0193 0650 1917 0186 0720 0516 0200 0760 2000
Shen Ying	0003 0009 0092 0179
Shencai	0009 0145 0264 0412
Sheng Chai	0150 0009 0033 0179 0236
Sheng Chia	0009 0033 0093 0179 0236
Shenyang.	0009 0264 0696 0753 0817
Sherwood	0009
Shinelco	2104
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0451 0374 0178
Shogun	0019
Shorai	0294 0179
Show	0418 0009 0072
Siarem	0163 0102 0087 0516
Siemens	0191 0535 0195 0554 0200 0157 0037 0327 0328 0032 0146 0556 0361
Siera	0037 0556 0012 0587
Siesta	0370
Signature	0016
Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Silva Schneider	0753
Silver	0036 0037 0361 0455 0179 0556 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556

Simpson	0186 0187
Singer	0009 0087 1537 0037 0556 0806 0102 0247 0435 0400 0567 0335 0163
Sinotec	0773
Sinudyne	0102 0177 0087 0235 0294 0163 0361 0516 0544 0349 1505 1010 0206 0037 0556 1908 0606
Skantic	0356
Sky	1606 0037 0661 0282 0865 0556
Skygiant	0180
Skymaster	0105
Skysonic	0696 0753
Skyworth	0037 0556 0009 0264 0696 0698 0727 0748 0753 0817
Sliding	0865 0880
SLX	0668 1668
Smaragd	0487
Soemtron	0865
Sogera	0320
Sogo	2050
Solavox	0032 0361 0072 0163 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Sonber	0102
Songba	0009
Soniko	0037 0556
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264 0282 0217
Sonolor	0163 0208 0567 0400 1505 1010 0548 0361 0282
Sontec.	0037 0556 0370 0294 0009
Sony	1505 1651 0011 1010 0000 0036 0650 1100 0353 0810 1925 0102 0834 0111 0037 0080 0556 0157 0093 0170 0074
Sound & Vision	0102 0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178 0179 0180 0186
Soundwave	0037 0556 0320 0418 0032 0715
Sowa	0060 0226 0150 0036 0051 0092 0178 0156
Spectra	0009
Spectricon	0003
Squareview	0171
Ssangyong	0032 0009
SSS	0019 0180
Stag	0032
Staksonic	0009
Standard	0037 0009 0556 1037 0218 0217 0320 0374
Starlite	0009 0180 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0305 0206 0259 0163 0363 0264 0411 0435
Strato	0037 0556 0264 0009
Strong	1163 1037 0037 0556
Studio Experience	0843
Stylandia	0217
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0321 0294 0355 0455 0218 0235 0610 0037 0556 0487 0531
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0579 0264
Sunstech.	2001
Sunwood	0037 0556 0009
Super	1189
Superla	0516 0216 0217
Supersonic	0208 0556 0698 0264 0805
SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218
Superton.	0431
Supra	0056 0178 0374 0009
Supre-Macy.	0046
Supreme	0000
Susumu.	0335 0218 0287
Sutron	0009
SVA	0587 0748 0768 0865 0870 0871 0872
Swedx	1606
Swissline	0247

Sydney	0216 0217
Sylvania	0186 0020 0054 0028 0030 0171 0381
Symphonic	0171 0180 1904
Synco	0000 0036 0060 0092 0093 0178 0451
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tacico	0178 0179 0150 0092 0009
Tactus	0272
Tai Yi	0009 0150
Taishan	0009 0374 0817
Tandberg	0367 0411 0109 0337 0196 0362 0361 0163
Tandy	0218 0072 0217 0247 0093 0163
Targa	0618 0702
Tashiko	0036 0721 0150 0217 0650 0033 0146 0092 0170 0032 0216 0359 0163 0363
Tatung	0003 0009 0037 0036 0556 0072 0051 0516 0054 0217 0272 0060 0011 0154 0629 0621 1248 0033 0156 1720 1908 1756 1156 1254
TCL	0727 0806 0826 0412 0698
TCM	0714 0808 2001
Teac	0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437 0412 1037 0418 0556 0455 0712 0544 0668 0686 0217 0706 0721 0755 1909 0178 0171 0349 0431 0170 0714 1932 1668 1913 1949 1724 1755
TEC	0217 0009 0247 0471 0335 0337 0259 0037 0556 0361 0163
Tech Line	0037 0556 0668 1437 1668 1163
Techica	0218
Technema	0320
Technica	0621
Technics	0051 0250 0650
TechniSat	0655 0037 0556 0163
Technol Ace	0179
Technosonic	0037 0556
Techvision	2032
Techwood	1163 1037 0003 0051 0056
Tecnimagen	0556
Teco	0280 0009 0036 0051 0068 0092 0093 0178 0218 0264 0653
Tedelex	0217 0418 0606 0037 1537 0009 0706 0208 0698 0587 0284 0556 0431
Teiron	0009
Tek	0795
Teknika	0016 0054 0019 0092 0060 0056 0179 0180 0186
Teleavia	0109 0343 0501 0287 0196 0399
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217 0259 0284 0394
Telefunken	0056 0625 0074 0560 0109 0702 0587 0343 0501 0498 0698 0335 0471 0712 0262 0399 0287 0101 0820 0073 0196 0037 0346 0556 0486 0821 0714
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218 0264 0284 0556
Telemeister	0320 0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0579 0412
Teletech	0037 0556 0668 0009 0247 0337 1037 1668
Teleton	0217 0275 0206 0036 0163 0186 0349 0259 0363
Televideon	0320 0163 0216
Teleview	0037 0556
Televiso	0400
Telexa	0102
Temco	0294
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556

Tensai	0104 0218 0037 0556 0217 0294 0320 0009 0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163 1037
Tenson	0320 0009
Tera	0466 0030
Tesla	0037
Tevion	1248 0519 0808 0037 0865 0556 1687 0767 0648 0668 1137 0714 1037 1668
Texet	0217 0216 0374 0009 0218
Thomas	1904
Thomson	0625 0560 0109 0287 0343 0501 0399 0471 0335 0196 0198 0037 0556 0574 1447 0349 0216
Thorn	0035 0108 0193 0109 0037 0225 0073 0343 0072 0074 0361 1505 0104 1010 0190 0238 0535 0011 0192 0012 0499 0033 0512 0036 0556 0045 0070 0101 0335 0356 0359 0501 0272 0374
Thorn-Ferguson	0104 0108 0343 0190 0109 0192 0193 0238 0335 0361 0035 0499 0073
Tiane	0093 0817
TMK	0056 0177 0178
TNCi	0017
Tobishi	0218
Tobo	0009 0264 0412 0748
Tokai	0072 0037 0556 0337 0668 0448 0163 0217 0374 0009 1037 1668
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0035 0448 0329 0303
Tomashi	0282 0218
Tongguang	0264 0412
Tongtel	0780 0587
Tophouse	0180
Topline	1037 0668
Toshiba	0035 0060 0508 0154 0714 0036 0156 1508 0243 0070 0093 1935 0145 0102 0009 1704 0227 0217 0718 0109 0264 0195 0381 0191 0412 1656 1945 0618 1916 0832 1908 0644 0650 0698 0037 0821 1156 1256 0006 0886
Tosonic	0185
Towada.	0349 0102 0217
Toyoda.	0009 0371 0493 0264
Trakton	0264 0009 0217
Trans Continens	0668 0217 1037 0037 1668 0556 0486
TRANS-continents.	0621
Transonic	0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512 0264 0418 0009 0858
Transtec.	0216
Triad	0037 0556 0218 0009
Trical.	0157
Trident	0516 0217
Trio.	1687 1645
Tristar	0264 0218 0193
Triumph	0177 0243 0516 0346 0556 0037
Tsoschi	0282
Tuntex.	0009 0030 0092
TVTEXT 95	0556
Uher.	0037 0556 0206 0320 0303 0374 0418 0486 0370 0259 0480
Ultra	0192
Ultravox	0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556
Unic Line	0037 0556 0473 0455 0349
United	0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037 0587
Universal	0027 0037 0556
Universum	0037 0346 0074 0105 0104 0535 0195 0264 0370 0473 0361 0247 0492 0480 0200 0418 0011 0146 0512 0294 0036 0157 0032 0070 0163 0556 0421 0411 0290 0327 0328 1505

	1010 0668 0544 0349 0217 0501 0109 0362 0337 0177 0631 0554 0009 1901 1037 1437 0170 1668
Univox	0037 0556 0337 0087 0163 0238
Utax	0163
V7 Videoseven	1755 0178 0880 1217 1666 0618 1651 1505 0000
Vanguard	0037 0556
Vector Research	0030
Vestel	0037 0163 0217 0556 0668 1037 1668 1163 1667 1585
Vexa	0009 0037 0556
Vibrant	0272
Victor	0053 0653 0036 0250 0650
Videocon	0508
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0217 0320 0374
Videoton	0356 0163 0431
Vidikron	0102 0054
Vidtech	0019 0036 0178
ViewSonic	0857 1755
Viking	0046
Viper	0337
Visiola	0216
Vision	0032 0037 0556 0320 0264 0217
Vistar	0206 0361 0567
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0037 0556 0363 0418 0163 0178
Waltham	0217 0356 0418 0287 0385 0037 0556 0668 0109 1037 0431 1668 0163 0443
Wards	0165 0179 0016 0019 0020 0021 0027 0028 0030 0054 0056 0178 0866 1156
Warumaia	0374 0661
Watson	1248 0320 0037 0556 0163 0218 0305 0579 0519 0009 1037 0394 0668 1908 1437 1668 0327
Watt Radio	0102 0544 0349 0163 0216 0486 0428
Waycon	0156
Wega	0037 0556 0036 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Weipai	0009
Welltech	0714
Weltblick	0037 0556 0320 0217
Weltstar	1037
Welttech	0284
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0861 0519 0556
White Westinghouse	0320 0216 0037 0556 0337 1909 0186 0623
Wilson	0556
Windsor	0668 1037 1668
Windstar	0282 0337
Windy Sam	0556
Wintel	0714
Worldview	0455
Xenius	0634 0661
Xiahua	0009 0264 0412 0698 0773 0779 0817
Xianghai	0009
Xiangyang	0264 0412
Xihu	0264 0412 0817
Xinaghai	0412
Xingfu	0009
Xinghai	0264
Xingyu	0009
Xinrisong	0848 1910
Xinsida	0329
XLogic	0698 0860
Xrypton	0037 0556
Xuelian	0848 1910
Yamaha	0650 0019 0839 0030
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yapshe	0250
Yingge	0009
Yokan	0037 0556

Yoko	0217 0037 0556 0218 0264 0009 0431 0421 0370 0305 0339 0216 0247
Yongbao	0848 1910
Yonggu	0009
Yorx	0218
Youlanasi	0817
Yousida	0009 0848 1910
Yuhang	0009
Zaapa	1189
Zanela	0238
Zanussi	0206 0305 0363 0217
Zenith	0016 0017 0092 0178 1909
Zenor	0339
Zhuhai	0009 0374
Zonda	0003 0698 0779
ZX.	0284 1908

movistar

Descubre más:

/ En el 1004 (desde tu móvil o fijo)
/ En el +3469991004 (desde el extranjero)
/ En www.movistar.es
/ En nuestras tiendas Movistar

Equipo suministrado por: C.I.F.: A19024249
Nº Registro REI-RAEE: 003829